



Producent: HARDER Sp. z o.o Czynne: pn. pt. 8.30 - 15. 30
adres: ul. Jasielska 8b, 60-476 Poznań
www.tongo.pl
e-mail sklep: sklep@tongo.pl
e-mail serwis: serwis1@harder.com.pl
Tel. sklep / biuro: (+48) 787 682 539 / (+48) 537 557 517
Tel. serwis: (+48) 698 068 061

ODKURZACZ ELEKTRYCZNY DO CZYSZCZENIA WANIEŃ SPA I BASENÓW NAZIEMNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Odkurzacz został zaprojektowany do czyszczenia basenów oraz wanień SPA, urządzenie wykonane jest z materiałów o najwyższej jakości i a jego obsługa jest nieskomplikowana.

Zasilanie: 8x baterie AA (nie znajdują się w zestawie).

Moc: 10W

Siła ssania: 19 litrów / min.

Czas pracy: 2 – 3 godziny

Pojemność filtra: 0,1 litra

Waga: 1,08kg

Wymiary opakowania: 13,5 x 7 x 78,5 cm

W standardowym wyposażeniu znajdują się niżej pokazane końcówki.




Okrągła ssawka



Szczotka



Szeroka ssawka

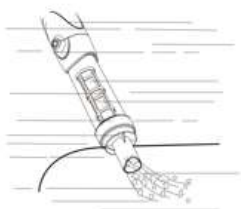

A. Okrągła ssawka służy do usuwania kamyków i innych zanieczyszczeń z dna wanny.



B. Szeroka ssawka służy do usuwania zanieczyszczeń unoszących się pod powierzchnią wody.
Uwaga! Część robocza (pompa) musi być zawsze zanurzona w wodzie.




C. Szczotka służy do zebrania osadów i zabrudzeń z dna wanny.


WSKAZÓWKI UŻYTKOWANIA

UWAGA! To urządzenie nie służy do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody.


W czasie pracy otwór wylotowy powinien znajdować się zawsze pod powierzchnią (p. rysunek obok →) w przeciwnym razie uszkodzeniu ulegnie pompa. Odkurzacz jest przeznaczony do czyszczenia dna, boków i siedzisk basenów i wanien SPA.

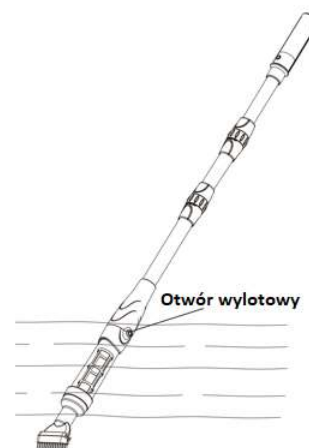


UWAGA! Jeśli pompa nie działa należy sprawdzić czy baterie są właściwie umieszczone w komorze i poprawić ich położenie. Sprawdzić czy komora nie jest zanieczyszczona (zwłaszcza bieguny stykowe baterii) – jeśli to konieczne należy ją oczyścić suchą szmatką. Jeśli po pewnym czasie użytkowania pompa działa słabo należy wymienić baterie.

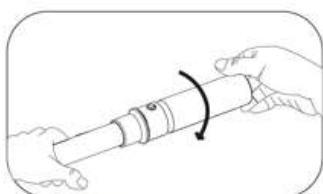


1. Odkręcić górną część - pokrywę uchwytu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

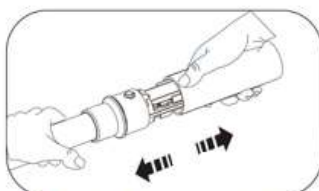


2. Delikatnie pociągnąć za pokrywę uchwytu aby odstąpić komorę baterii.

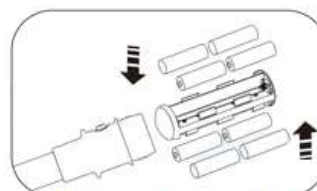


3. Umieścić 8 baterii AA w wyznaczonych miejscach.

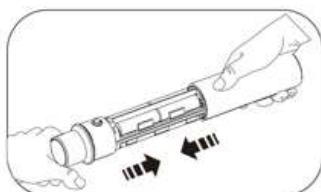


4. Wsunąć pokrywę uchwytu z powrotem.

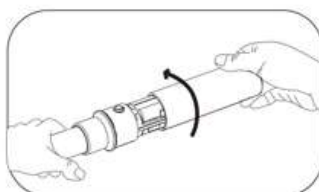

5. Przykręcić pokrywę uchwytu (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).

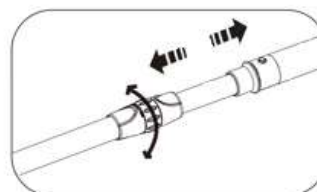

6. Maksymalnie przekręcić pierścień (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). Następnie wyregulować aluminiową przedłużkę do pożądanej długości. Przekręcić pierścień w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

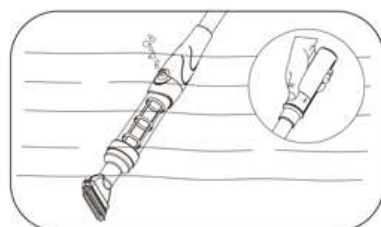

7. Umieścić część roboczą odkurzacza (prosimy nie zanurzać uchwytu). Włączyć urządzeniu przy pomocy przycisku umieszczonego w uchwycie.