


MINI OZONATOR

Model **OZ 3.01 WERTBERG**
OZ 3.03 WERTBERG
OZ 3.04 WERTBERG

Instrukcja
obsługi

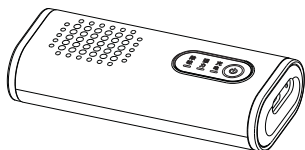

Prosimy przeczytać instrukcję obsługi przed
włączeniem urządzenia!

UWAGA! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Umieścić urządzenie wew. szafy. Kiedy urządzenie jest używane jako ozonator należy starannie zamknąć drzwi szafy upewniając się, że ludzie lub zwierzęta otworzą drzwi szafy kiedy urządzenie jest włączone.
- Urządzenie należy umieścić poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać na to dzieci aby bawiły się ozonatorem.
- Urządzenie jest przeznaczone do sterylizacji i usuwania nieprzyjemnych zapachów z szaf należy dopilnować aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do miejsc w których działa ozonator.
- Jeśli ozonator używany jest w budach lub szopach dla zwierząt przed rozpoczęciem pracy należy wprowadzić z nich zwierzęta. Nie wolno pozostawiać zwierząt wew. budy kiedy ozonator działa.
- Podczas użytkowania nie zasalać otworów wylotowych.
- Ozon wytwarzamy jest z tlenu w powietrzu i rozkłada się całkowicie w ciągu 30 min. od chwili powstania.
- Nie myć urządzenia wodą, nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach i nie używać go w pobliżu wody.

-1-

Opis urządzenia

1. Dwa tryby pracy.
2. Kompaktowy rozmiar.
3. Blokada zabezpieczająca przed przypadkowym włączeniem.
4. Długi czas czuwania (po naładowaniu).




Modele OZ 3.03, OZ 3.04

Opis trybów pracy

Normalny - automatyczny cykl pracy doskonały do codziennego odświeżania i usuwania nieprzyjemnych zapachów oraz sterylizacji zapewnia długi czas gotowości po pełnym naładowaniu. Cykl pracy 1 - 3 / godzinę
TURBO- automatyczny cykl pracy, do szybkiego i dogłębnego usuwania nieprzyjemnych zapachów oraz sterylizacji. Czas gotowości jest krótszy (po pełnym naładowaniu)
Ładowanie - alarm niskiego stanu baterii, podczas ładowania wskaźnik migocze i pali się ciągłym światłem po pełnym naładowaniu urządzenia. Cykl pracy 4 - 10 na godzinę.

-2-

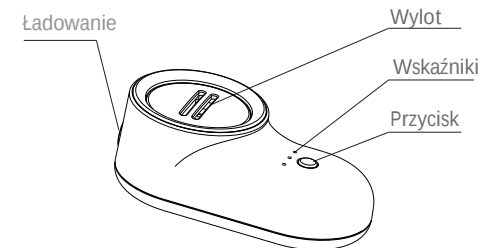

Model OZ 3.01

Przygotowanie do pracy

1. Urządzenie należy umieścić płasko w szafce na buty. Modele OZ 3.03 i 3.04 można również przymocować pod półką (pokazano na str. 5).
2. Włączanie / wyłączenie: Naciśnąć i przytrzymać kontrolkę przez 1,5 sekundy, aż pierwszy wskaźnik zamigocze. Następnie lekko dotknąć przycisk ponownie, aby dostosować tryb pracy. Jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty przez 5 sek., urządzenie zacznie działać zgodnie z wybraną funkcją. Ponownie naciśnąć i przytrzymać przycisk (1,5 sekundy), aby wyłączyć urządzenie.

-3-


3. Tryb normalny: urządzenie uruchamia się automatycznie na kilka minut 1 -3x na godzinę. Ten codzienny tryb dezodoryzacji jest przeznaczony do automatycznej sterylizacji i dezodoryzacji w miejscach takich jak szafki na buty i większe szafy.

4. Tryb TURBO: Urządzenie uruchamia się automatycznie 4 - 10x na godzinę. Nadaje się do wstępnej dezodoryzacji określonych przestrzeni, takich jak szafki na buty, oraz do sterylizacji i dezodoryzacji bud i szop dla zwierząt.

5. Ładowanie: kiedy wskaźnik ładowania migocze, oznacza to, że urządzenie jest ładowane, a gdy wskaźnik pozostaje podświetlony, jest w pełni naładowane. Po pełnym naładowaniu należy natychmiast odłączyć urządzenie. Ozonator można ładować przy użyciu zasilacza do telefonów komórkowych, powerbanków itp. Czas ładowania (od poziomu 0% naładowania do 100%) wynosi: dla modeli 3.01 i 3.03: 3 godziny a dla modelu 3.04: 6 godzin.

Wskazówka: Przy pierwszym użyciu urządzenia zalecamy ustawienie go w trybie TURBO na 1 do 2 dni, aby dokładnie wyeliminować bakterie i nieprzyjemne zapachy. Następnie przełączyć na normalny tryb pracy, aby podtrzymać świeżość.

-4-

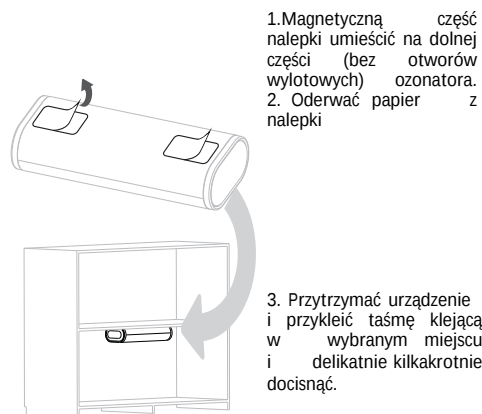

-5-

Problemy i ich rozwiązanie

1. Przełączanie trybów pracy: aby przełączyć urządzenie między trybami, naciśnąć i przytrzymać przycisk przez 1,5 sek., aby je wyłączyć. Następnie uruchomić ponownie i wybrać tryb pracy, naciskając lekko przycisk gdy wskaźnik migocze.
2. Urządzenie się nie włącza: jeśli urządzenie nie włącza się, a wskaźnik nie świeci, sprawdzić, czy bateria nie jest zbyt słaba i naładować ją przed użyciem.
3. Hałas wewnątrz urządzenia: niewielki hałas podczas pracy urządzenia jest normalny. Jeśli jest zbyt głośny, sprawdzić, czy w otwory wylotowe urządzenia nie są zatkane lub zasłonięte. W przypadku uporczywie pojawiających się problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą. Nie wolno podejmować samodzielnych prób demontażu i napraw urządzenia.

Deklaracja zgodności CE

Deklarujemy, że ozonatory OZ 3.01 WERTBERG, OZ 3.03 WERTBERG i OZ 3.04 WERTBERG spełniają stosowne dla tego typu urządzeń wymagania dyrektywy elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/EU. Produkty zostały wykonane zgodnie z wymogami następujących normach zharmonizowanych: EN IEC 55014-1: 2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021, EN 61000-3-3:20213+A2:2021

-6-

Mini Ozonator

Napięcie i natężenie prądu zasilania: DC 5V 1A
Moc: 0.5W

Pojemność baterii OZ 3.01 : 1800mAh

Pojemność baterii OZ 3.04: 3600mAh

Pojemność baterii OZ 3.03: 1800mAh

Symbol przekreślonego kosza oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być utylizowany niezależnie od innych odpadów, z wykorzystaniem recyklingu i przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.

CE
RoHS



Wyprodukowano w ChRL dla HARDER Sp. z o.o.

-7-